

## Mikä herättää laitteen lepotilasta?

Älä tee mitään, mistä et ole täysin varma!


Sellaisten laitteiden kuten langaton hiiri, näppäimistö, verkkosovittimet tai hifi-ääni toiminta voi palauttaa tietokoneen virransäästötilasta odottamatta. Tällöin tietokone voi herätä lepotilasta ilman näkyvää syytä. Verkkotoiminta voi aiheuttaa sen, että verkko-ohjelmisto herättää tietokoneen erityisesti silloin, kun verkko on aina käytössä. Laitteistoasetusten muuttaminen [saattaa](#) ratkaista ongelman.

Tässä ohjeessa käydään läpi eri laitteiden asetuksia. Ne tehdään Laitehallinta -ohjelmassa. Jos laitehallinnassa muuttaa jonkun laitteen asetusta väärin, voi koko laite lakata toimimasta. Ohjeessa kerrotaan vain kunkin laitteen virranhallinta -asetuksesta, ei muista asetuksista.


Laitehallintaan pääsee helpoiten klikkaamalla Aloitus -kuvaketta hiiren 2. painikkeella (oikeakätisillä oikea, vasenkätisillä vasen painike) ja valitsemalla listasta Laitehallinta.

Toinen keino on:


Kaikki sovellukset → Windows-järjestelmä  
→ Ohjauspaneeli → Laitehallinta

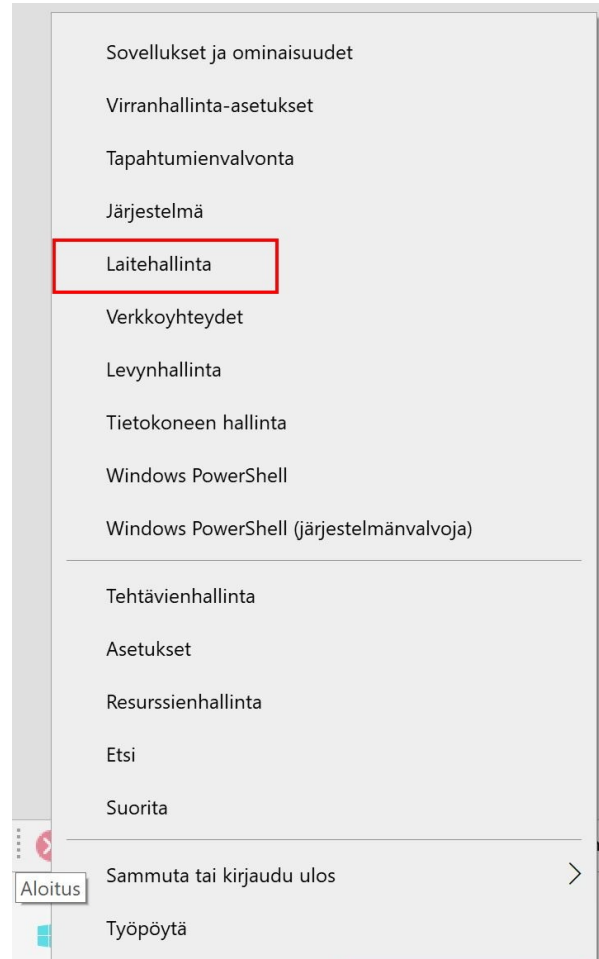


## Ohjauspaneeli:

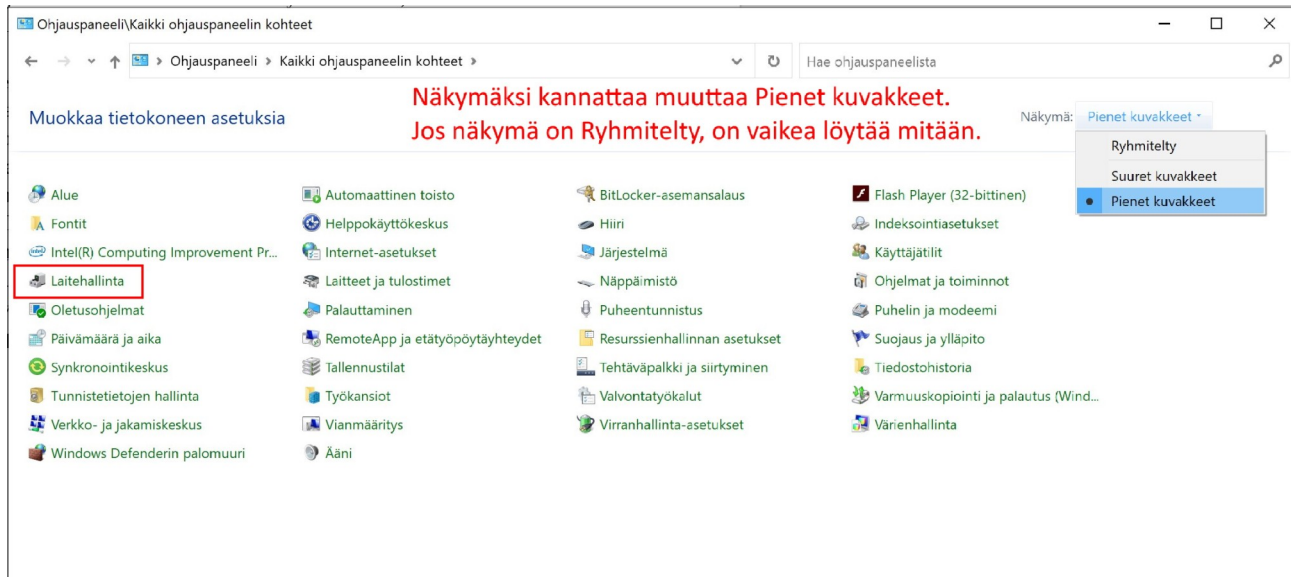

## Laitehallinta:

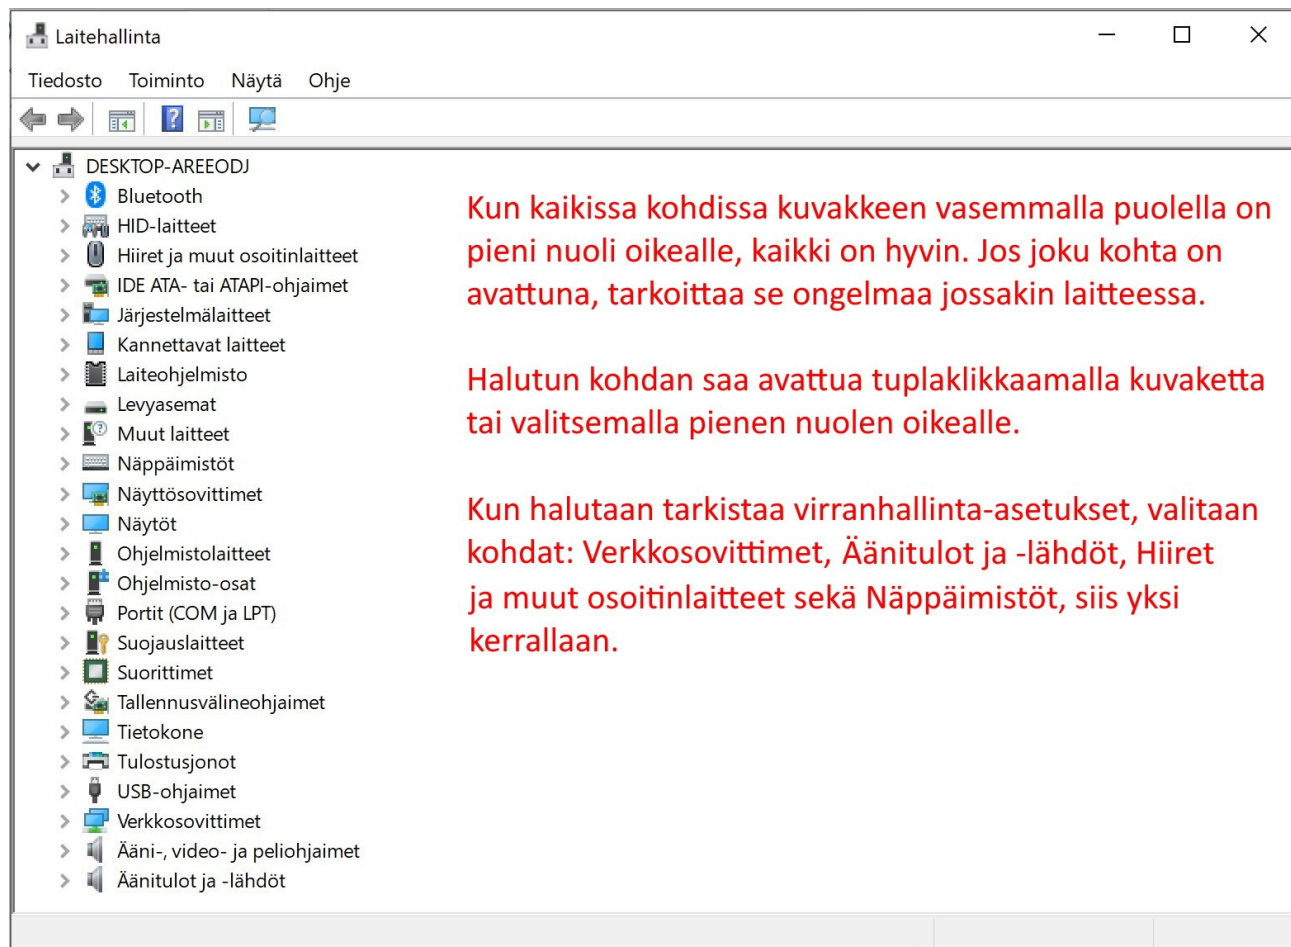

Valitaan ensin Verkkosovittimet: Joko tuplaklikkaamalla tai pienestä nuolesta.

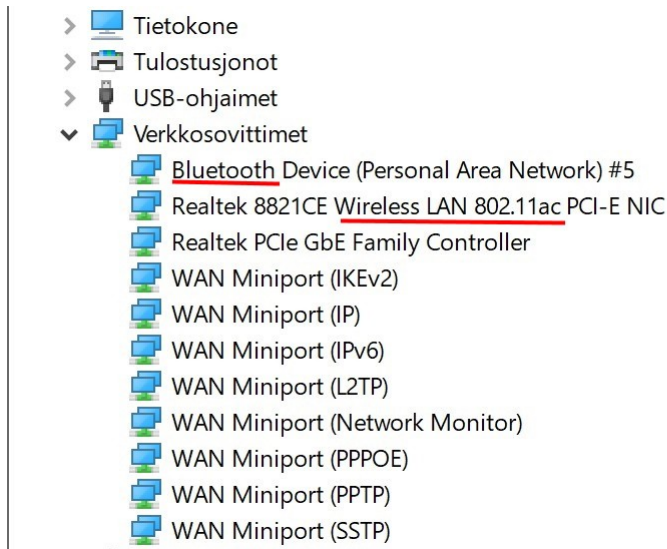

Kieli vaihtui tekniseksi englanniksi. Ylimmät ovat yleensä ne tärkeimmät ja usein niitä on kolme, eli Bluetooth, WLAN ja Ethernet (kaapeli) sovitin, usein vielä tässä järjestyksessä. Jokaisen sovitin ominaisuudet saa näkyviin tuplaklikkaamalla sen nimeä:


Valitaan Virranhallinta -välilehti.

Poistetaan ruksi kohdasta Salli tämän laitteen aktivoida tietokone.

Valitaan OK.

Tämä tehdään kaikille kolmelle, jos siis löytyvät.

Jos jossakin ei ole Virranhallinta -välilehteä, asetusta ei silloin voi muuttaa.


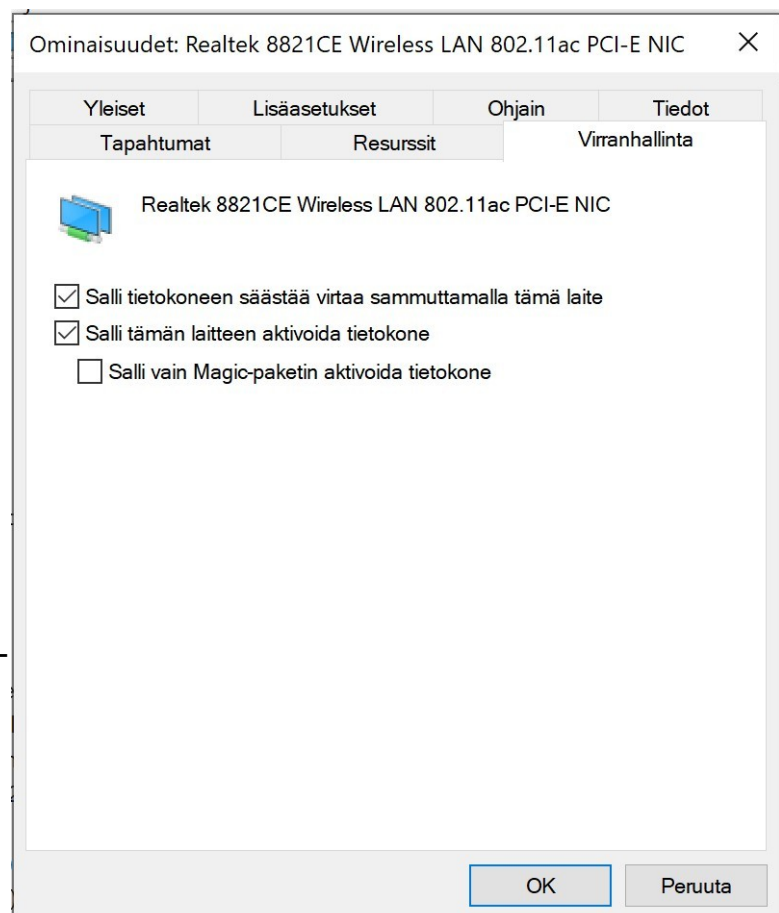


Jos Verkkosovittimet -kohdassa ei nimen mukaan voi päätellä mikä sovitin on kyseessä, voi ruksin kuitenkin poistaa. Valmistajana voi olla Realtekin lisäksi ainakin Intel ja AMD.

WAN Miniport -kohdille ei kannata tehdä mitään, ne eivät liity suoraan virranhallintaan.


Seuraavaksi Äänitulot ja -lähdöt:

Näissä kummassakaan ei ole Virranhallinta -välilehteä, joten asetusta ei voi muuttaa:

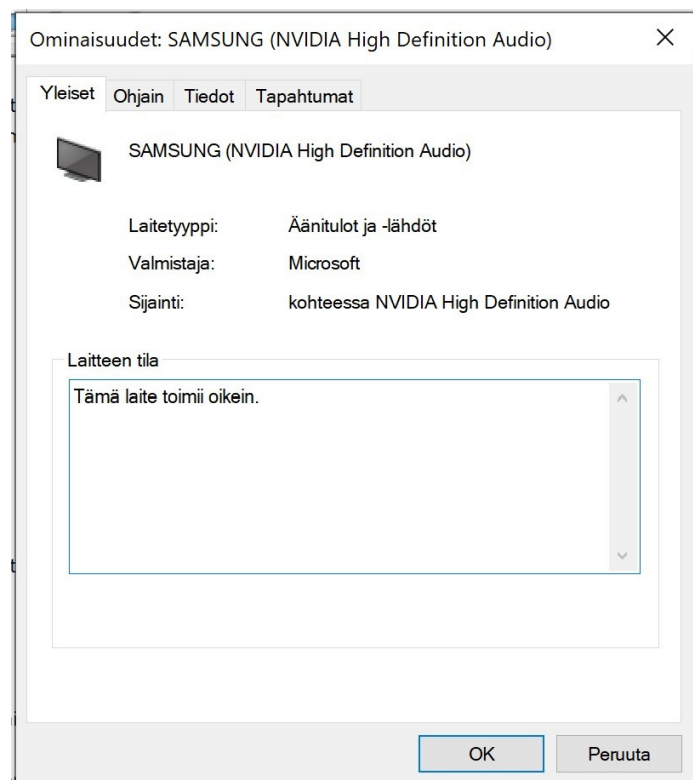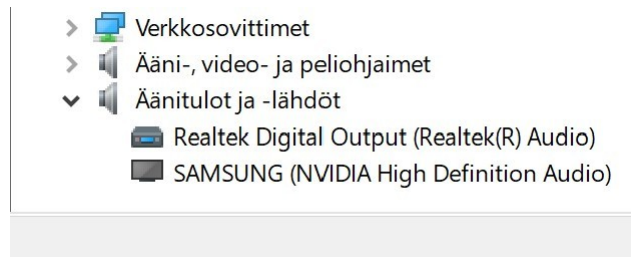


Sitten Hiiret ja muut osoitinlaitteet:

Näissä taas kummasakin löytyy Virranhallinta -välilehti. Joten ruksit kannattaa poistaa.

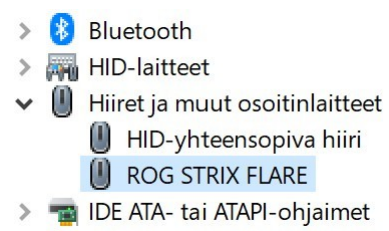



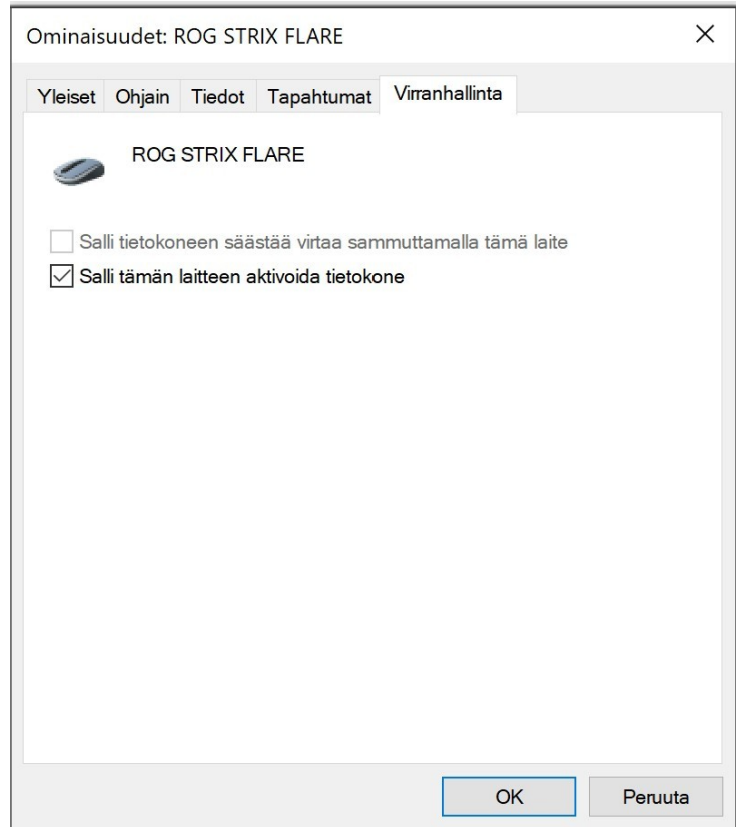

Välilehtien määrä voi myös vaihdella.




Viimeisenä Näppäimistöt:

Näistäkin molemmista löytyy Virranhallinta -välilehti.

- ▼  Näppäimistöt
  -  HID Keyboard Device
  -  HID Keyboard Device
- ▼  Näyttösovitimet

Joten ruksit voi poistaa, jos haluaa.

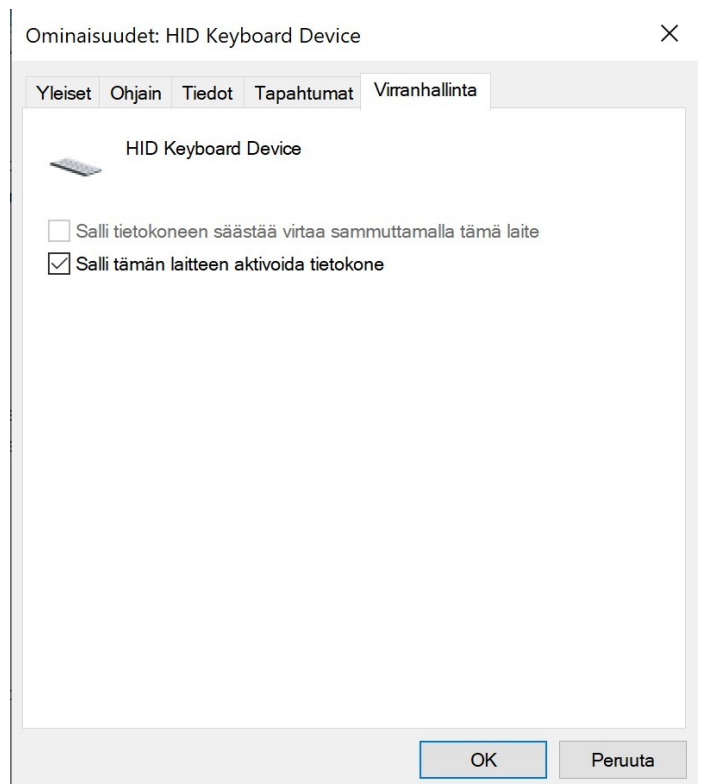

25.07.20

HRTM58

Jos ruksin poistaa joka paikasta, tietokoneen voi palauttaa lepotilasta vain avaamalla kannen tai painamalla Virta kytkintä. Tämän takia voi halutessaan jättää näppäimistö -kohdan muuttamatta.